


# 音響電源 大ホール

A	30A 8回路 C型30×8口
B	20A 2回路 平行×2口
C	30A 1回路 C型30×1口(A-8とパラ)
D	30A 8回路 C型30×8口
E	20A 2回路 平行×2口
F	30A 1回路 C型30×1口(D-8とパラ)
G	20A 1回路 C型30×2口
H	20A 1回路 平行×1口
I	30A 1回路 平行×3口
J	20A 1回路 平行×2口
K	20A 1回路 平行×2口

※A~Iのブレーカーは「1L-4」  
 ※J、Kのブレーカーは「映写室分電盤」

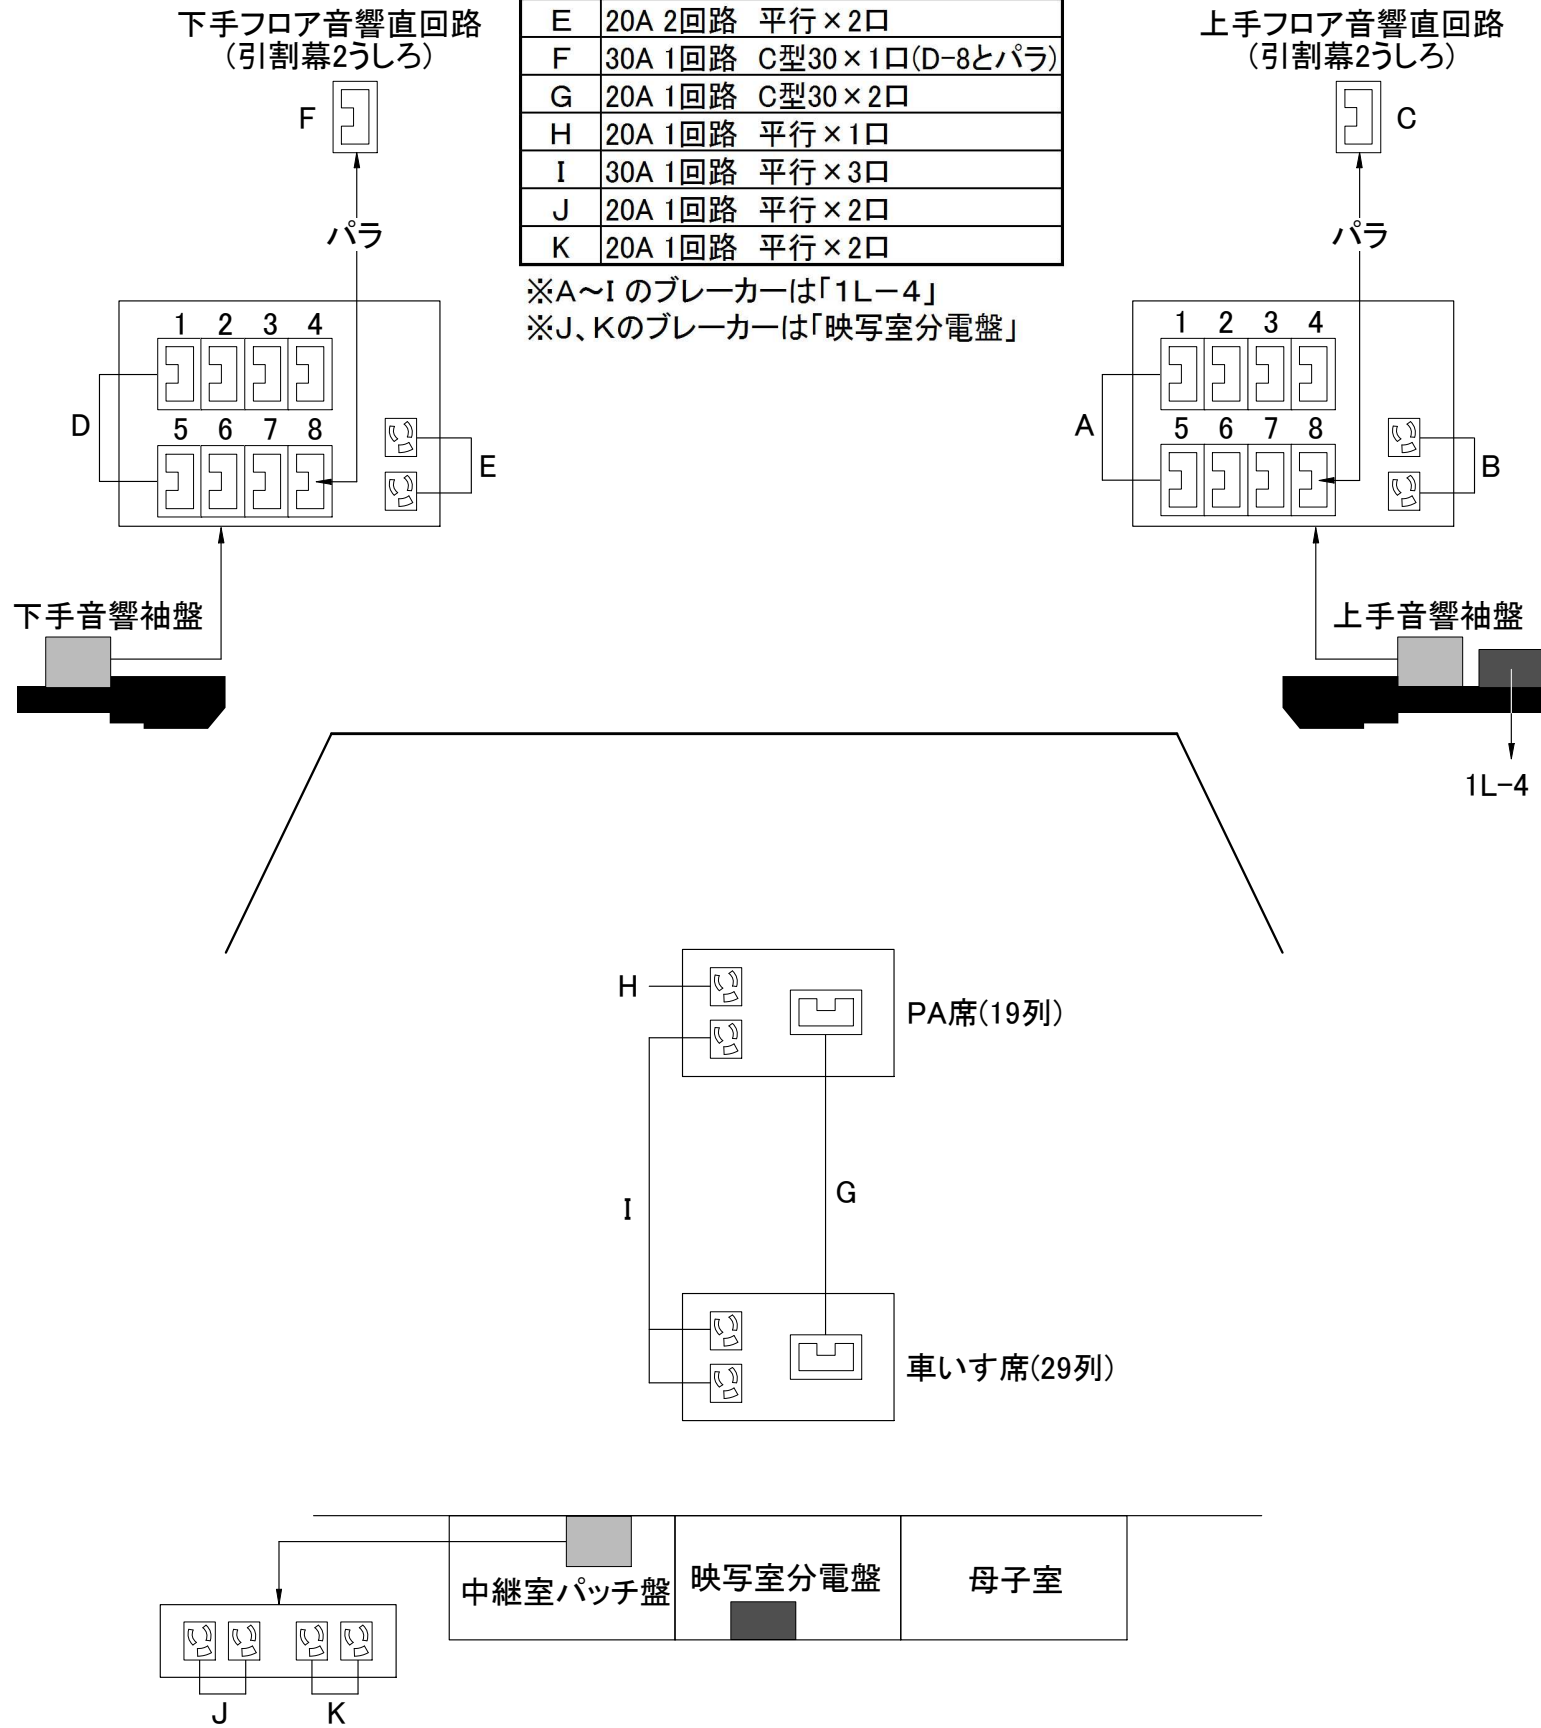

# 音響電源 小ホール

A	30A 8回路 C型30×8
B	20A 2回路 平行×2
C	30A 8回路 C型30×8
D	20A 2回路 平行×2
E	30A 1回路 C型30×1
F	20A 1回路 平行×1
G	20A 1回路 平行×1

※ブレーカーは「1L-12」

